


# **РУКОВОДСТВО**

**ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАНГЕНТНОГО МИКРОФОНА**

**ROXTON RM-04**

## Безопасность

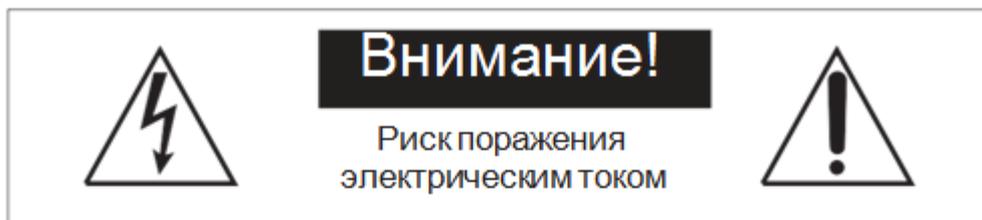

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВСКРЫВАЙТЕ КОРПУС ПРИБОРА, КОГДА ОН ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ РЕМОНТОМ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС!



Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о наличии в изделии неизолированного опасного напряжения достаточной величины для возникновения риска поражения электрическим током.



Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о важности соблюдения правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемой к изделию литературе.

## Распаковка

Аккуратно распакуйте изделие. Не выбрасывайте коробку и другие упаковочные материалы. В дальнейшем они используются для транспортировки изделия или обращения в сервисный центр.

## Важные инструкции

1. Внимательно прочитайте данное руководство пользователя;
2. Сохраняйте руководство пользователя;
3. Соблюдайте требования безопасности;
4. Выполняйте все инструкции данного руководства пользователя;
5. Не устанавливайте изделие вблизи водопроводных коммуникаций;
6. Протирайте устройство только сухой тряпкой или салфеткой;
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства;
8. Не устанавливайте изделие около источников тепла, таких как радиаторы, печи и др.
9. Обязательно заземляйте корпус изделия, если это предусмотрено производителем;
10. Оберегайте от механического повреждения силовой кабель, а также разъемы и розетки для подключения устройства к сети питания;
11. Совместно с изделием используйте только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления;
12. Отключайте изделие от сети питания, если оно не используется в течении долгого времени;
13. Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случае неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

## Назначение

Тангентный микрофон ROXTON RM-04 используется для построения систем аварийного оповещения на базе дополнительного оборудования.

Микрофон предназначен для подачи речевых объявлений.

Включение микрофона осуществляется нажатием и удержанием кнопки на передней панели.

Данный микрофон комплектуется микрофонным шнуром.

Данный микрофон – динамический, ручного исполнения. Для достижения отчетливого речевого объявления, расстояние от микрофона до губ не должно превышать 5 - 10см.

## Основные органы управления и коммутации



- 1. КНОПКА** – Кнопка включения/выключения микрофона.
- 2. КОРПУС** – Пластиковый корпус.
- 3. ШНУР** – Микрофонный шнур с TRS (моно джек) разъемом.

## Порядок подключения и функционирование

1. Подключите аудио кабель к микрофонному входу усилителя (микшера).
2. Нажмите кнопку поз. 1 на передней панели, и удерживая ее сделайте объявление.
3. После завершения объявления, отпустите кнопку.

## Технические характеристики

Тип микрофона	Динамический
Частотный диапазон	100 - 10кГц
Чувствительность	-74дБ
Температура функционирования	От 0°С до +50°С
Относительная влажность	Не более 90 %
Вес	0,5 кг

## Комплект поставки

Микрофон ROXTON RM-04	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

## Маркировка

Вся необходимая информация (условное обозначение, торговая марка изготовителя, заводской номер, знак обращения на рынке, дата изготовления, степень защиты оболочкой) нанесена на задней панели изделия (этикетку). Степень защиты оболочкой: IP20

## Гарантийные обязательства

Средний срок службы не менее 10 лет.

Фирма-производитель несет гарантийные обязательства на данное оборудование в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Неправильного подключения.
2. Неправильной эксплуатации.
3. Выхода из строя вследствие механических повреждений.
4. Выхода из строя вследствие стихийных бедствий